




# Installationsanleitung für die Napoli-Duschtür

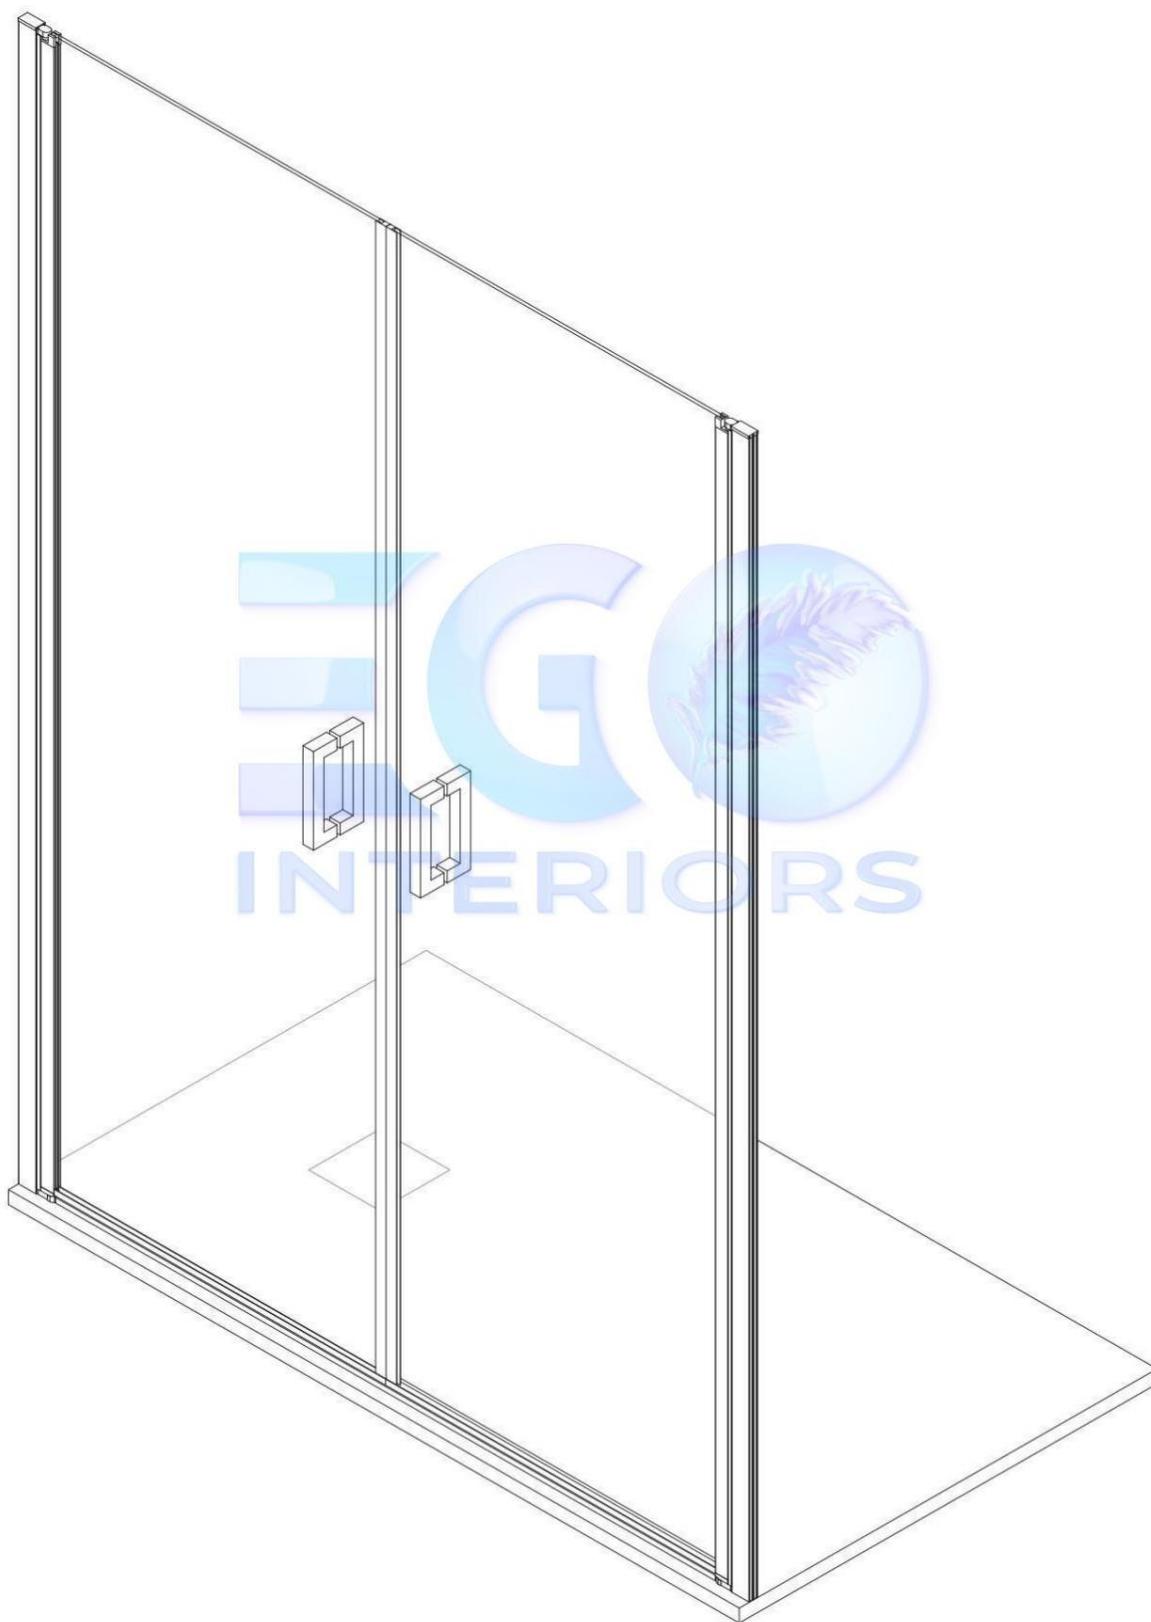


# Produktteile

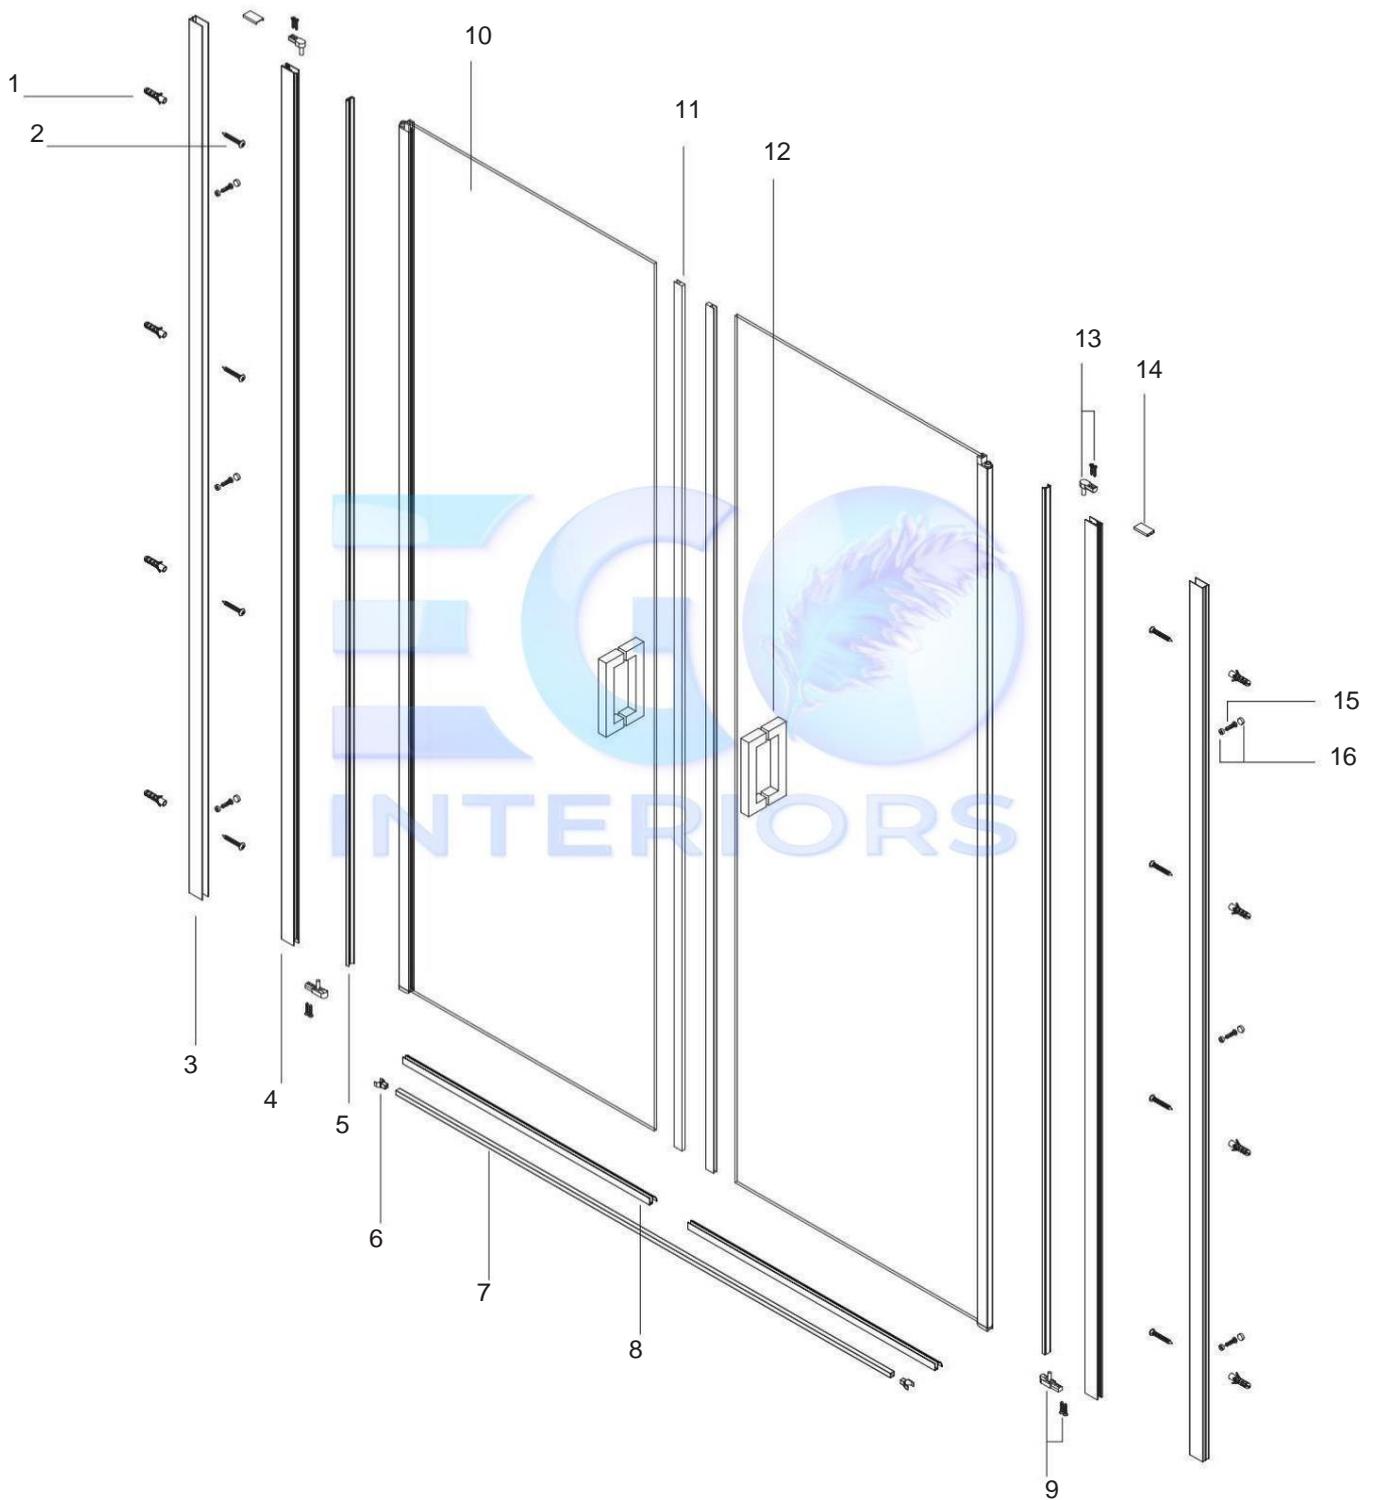


# Produktteile

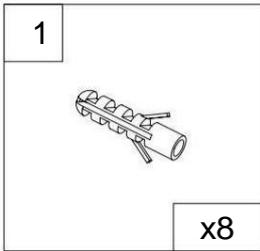


Kunststoffstopfen (8 Stück)

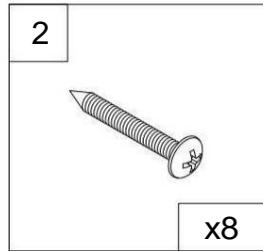


4x30mm Schrauben (8 Stück)

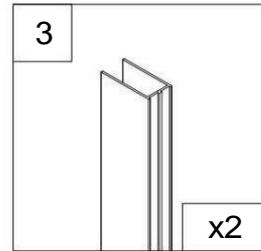


Wandprofil für die Tür aus Glas (2 Stück)

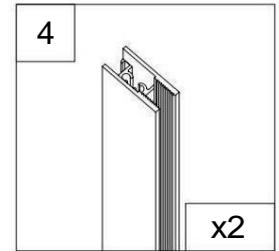


Glasprofil für die Tür von Flasche (2 Stück)

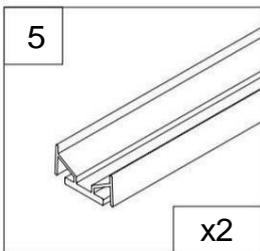


Dichtung für Profil von Glas & Glastür (2 Stück)

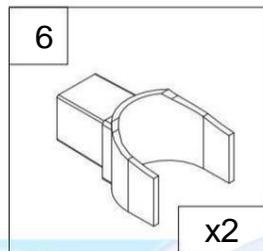


Verbinder zwischen Wasserfestes Klebeband von Aluminium und Drehgelenk (unten) (2 Stück)

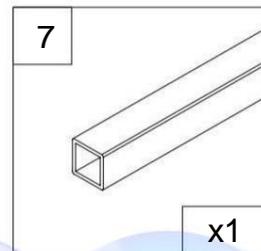


Robuster Aluminiumstreifen zum Gießen (1 Stück)

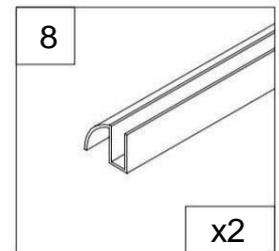


Unterband-Anti-Wasser (2 Stück)

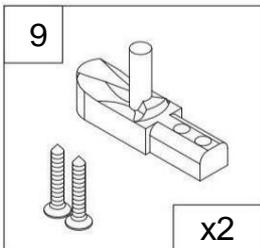


Drehbaugruppe (unten) (2 Stück)

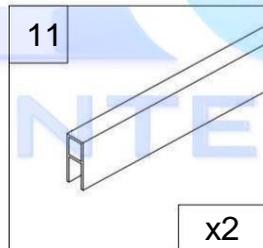


Magnetband für Glastür (2 Stück)

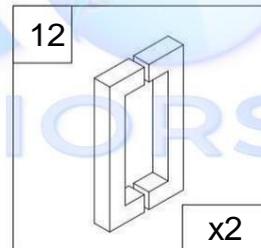


Griffe (2 Stück)

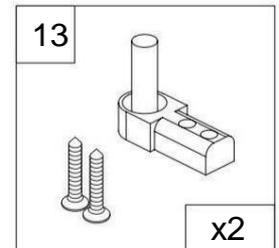


Drehmontage (oben) (2 Stück)

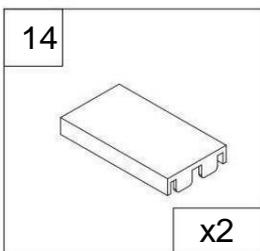





Dekorative Abdeckung für Wandprofil (2 Stück)

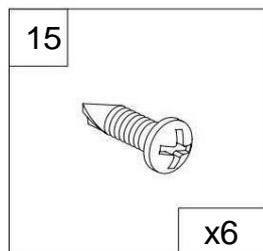


Schraube 3,5x13 mm (6 Stück)

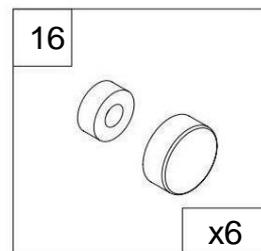


Schraubkappe mit Ring Kunststoff (6 Stück)

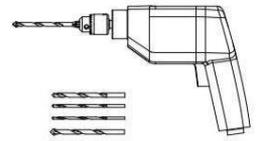


# 1

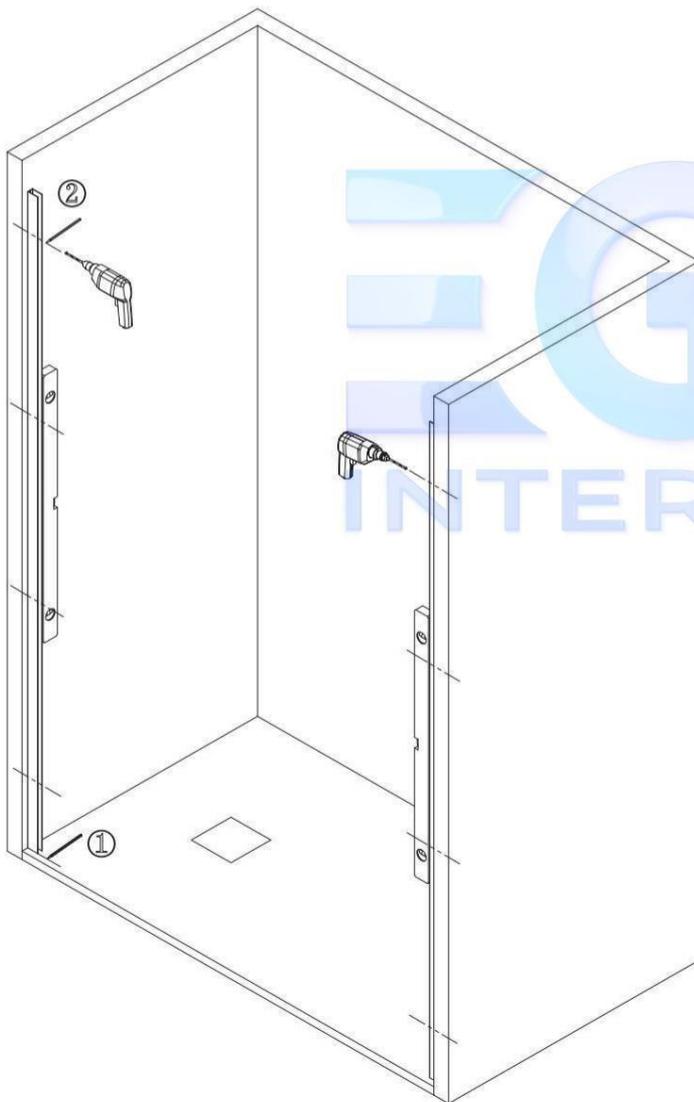


Suchen Sie das Wandprofil für die Glastür (3) und platzieren Sie es vertikal an der fertigen Wand. Passen Sie das Profil mit einer Wasserwaage an.

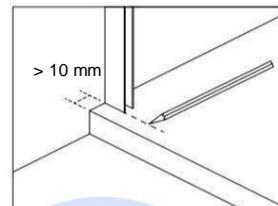


Halten Sie einen Abstand von 10 mm ein an den Rand der Dusche und zeichnen eine Strichmarkierung. Wandprofil für die Glastür (3) muss 10 mm vom Rand entfernt montiert Duschwannen.

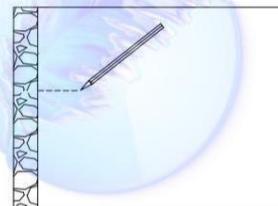


Markieren Sie die Löcher an der Wand.

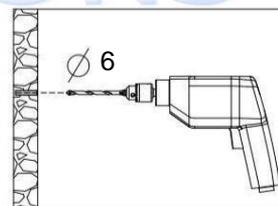



Bohren von Löchern (8-6 mm) nach den Schildern.

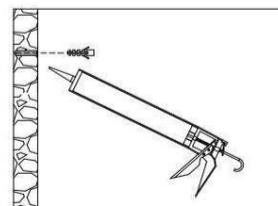


Setzen Sie die Kunststoffstopfen ein (1) in Löchern. Ich habe Silikon hineingespritzt Loch.

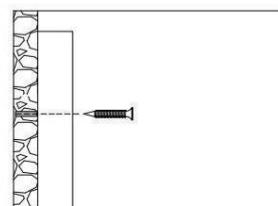



Befestigen Sie das Profil an der Wand die Glastür (3) an der Wand mit 4x30mm Schrauben (2).

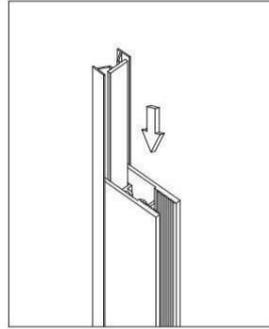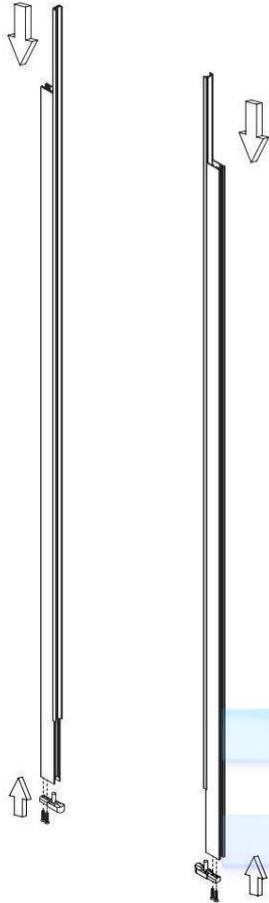


Schiebeleisten für Glasprofil  
und Glastür (5) in der Nut  
des Glasprofils für die Tür  
Glas (4).

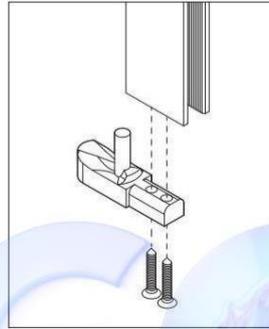

Suchen Sie das Glasprofil für die Glastür  
(4). Drücken Sie die untere Drehzapfenbaugruppe (9) hinein  
die obere Nut des Glasprofils für  
Die Glastür (4) befestigen und anschließend mit dem Profil befestigen  
Schrauben.

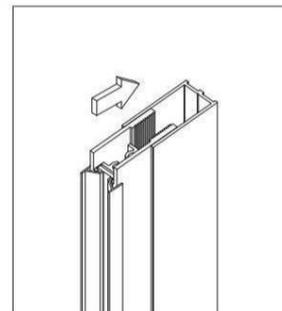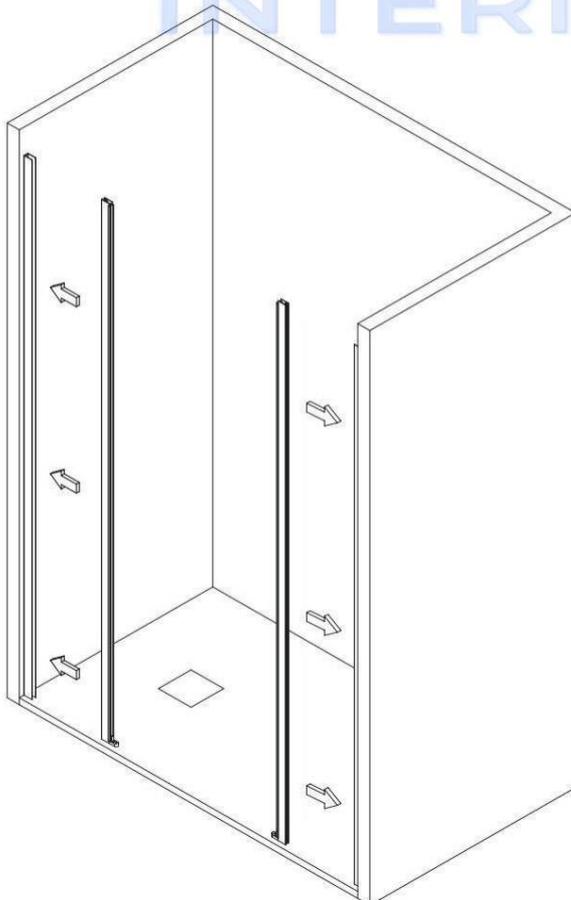


Schieben Sie die Glasprofile für die Tür ein  
Glas (4) in die Nut des Wandprofils einlegen  
für die Glastür (3).

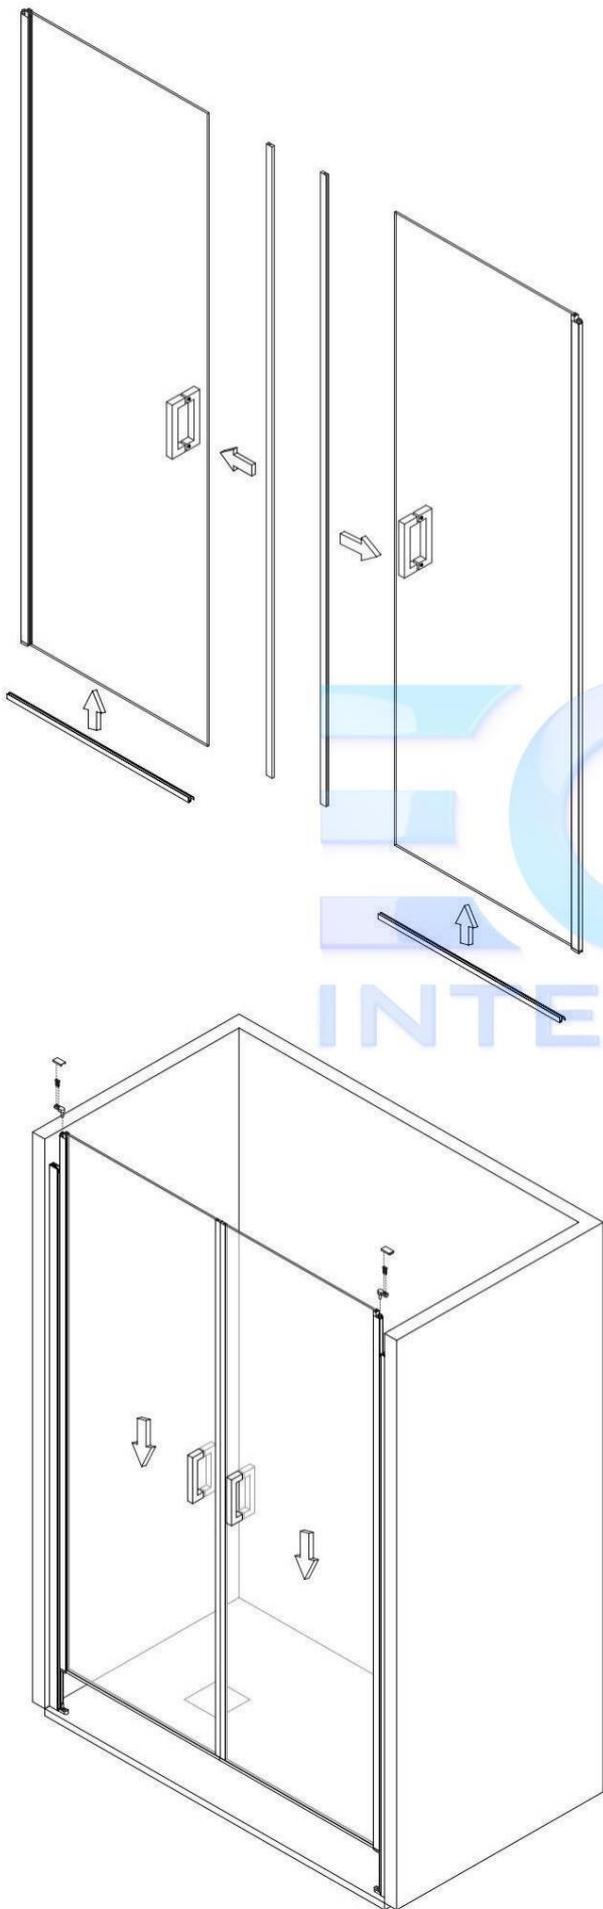


Verbinden Sie die Glastür (10) mit Magnetband für die Glastür (11).


Installieren Sie den unteren wasserdichten Streifen (8) an der Glastür (10).

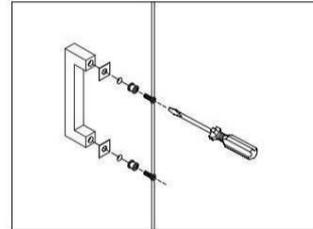


Montieren Sie den Griff (12) an der Außenseite der Tür aus Glas (10).

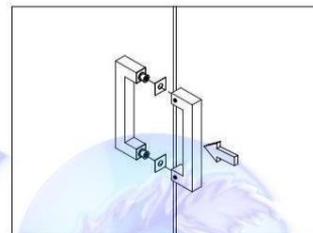


Griff (12) innen einbauen Glastüren (10).

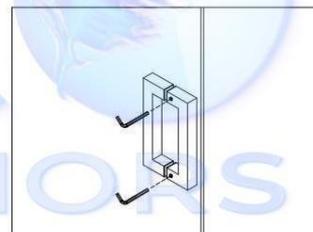


Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel, um a Verbinden Sie zwei Griffe (12).

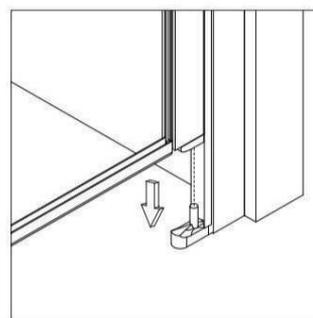


Schließen Sie die Glastür (10) an untere Drehzapfenbaugruppe (9).

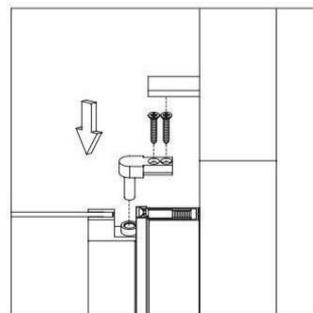


Drücken Sie die obere Drehbaugruppe (13) hinein die obere Nut des Glasprofils für die Glastür (4); dann stecke es fest und Profil mit Schrauben. Dann der Deckel die Schraube Standorte mit dekorativer Abdeckung für Wandprofil (14).

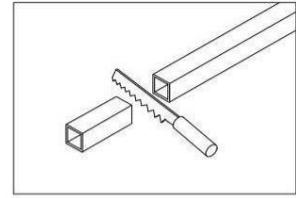


Schneiden Sie den Aluminiumstreifen ab wasserdicht (7) auf die gewünschte Länge.

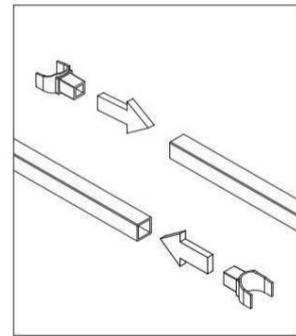


Verbinden Sie den Stecker zwischen den Streifen Aluminium wasserbeständig und Schwenkbaugruppe (unten) (6) mit Band Aluminium wasserdicht (7) für erst mal testen.

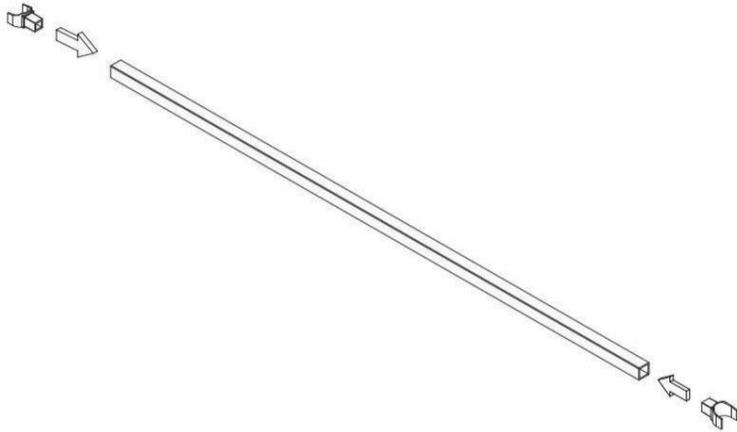



EGGO  
INTERIORS

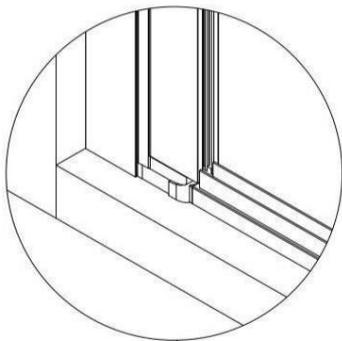

Installieren Sie den robusten Aluminiumstreifen (7) mit dem Glaszement auf dem Boden wässern oder unter der Dusche.

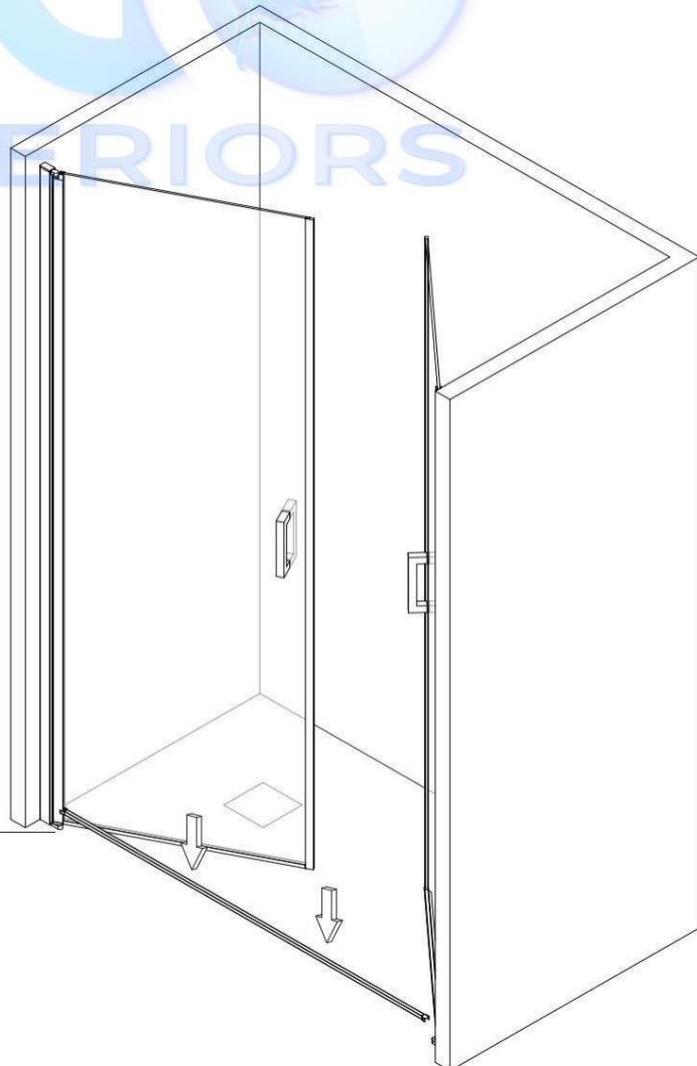

5

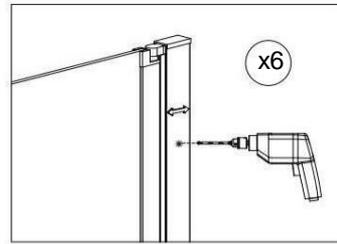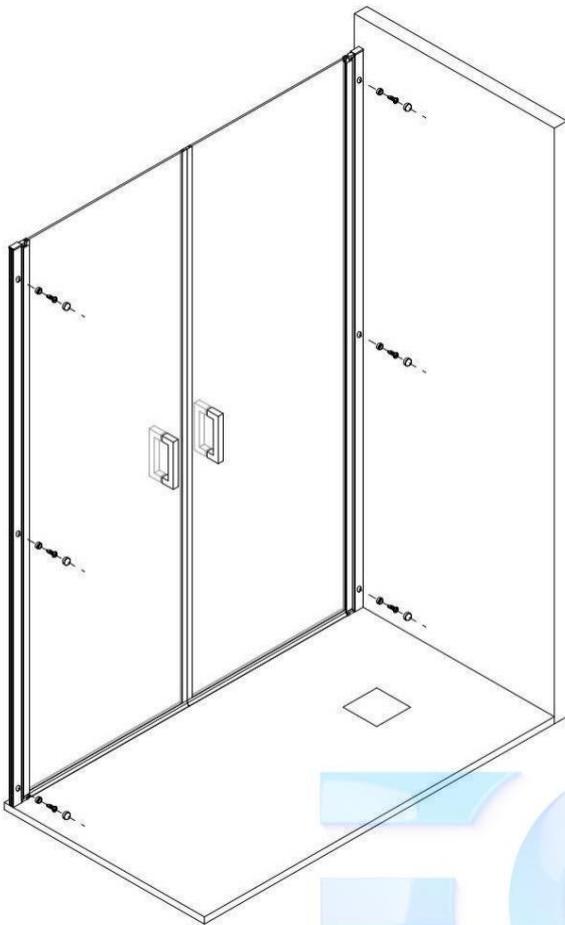


Passen Sie die Breite Ihrer Tür an, indem Sie das Türwandprofil ausziehen  
Glas (3) und ggf. das Glasprofil für die Glastür (4).

Überprüfen Sie noch einmal, ob dies für Ihre Türgröße erforderlich ist

Achten Sie darauf, dass zwischen der Glastür (10) und der Magneteiste genügend Platz für die Tür ist

aus Glas (11). Bohren Sie dann Löcher (6–6 mm) in das Glasprofil  
für die Glastür (4) über das Wandprofil für die Glastür



(3).

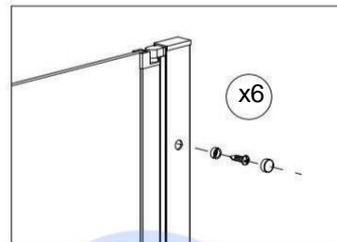

Befestigen Sie das Wandprofil für die Glastür (3) und das Profil  
Glas für die Glastür (4) mit der Schraube 3,5x13mm

(15). Decken Sie die Schraubstellen mit einem Ringschraubverschluss ab  
Kunststoff (16).


6

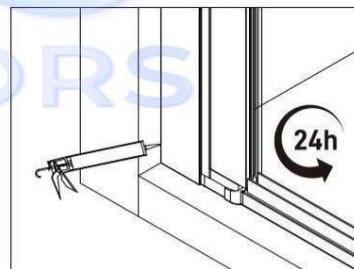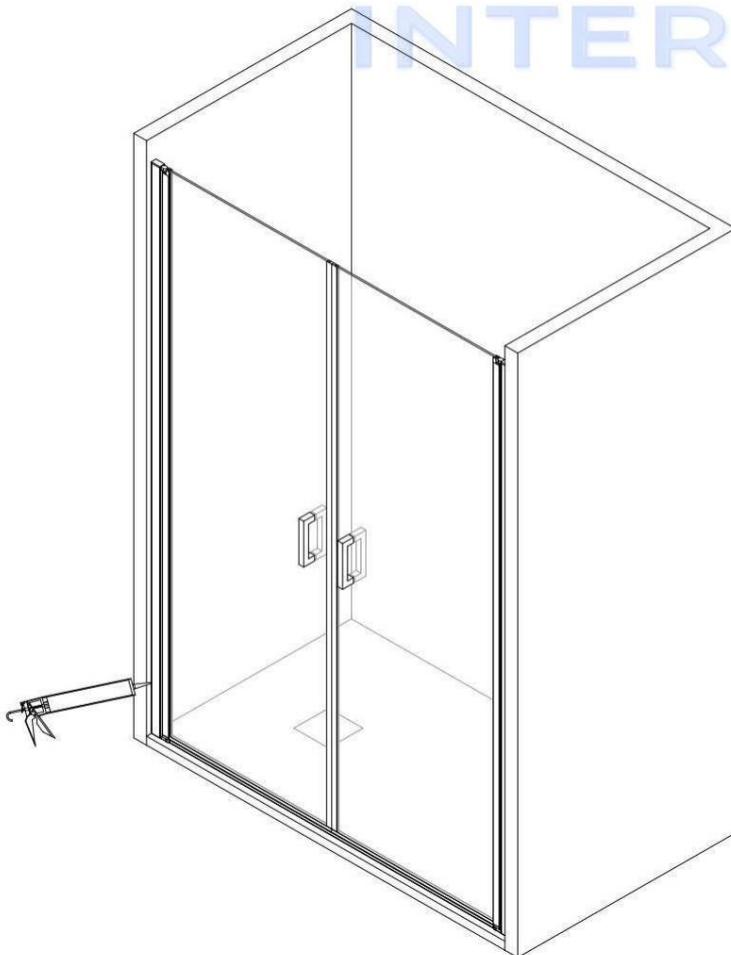

Platzieren Sie den Glasement zwischen der Wand/Wanne

Dusche und das Wandprofil für die Glastür

(3). 24 Stunden trocknen lassen.

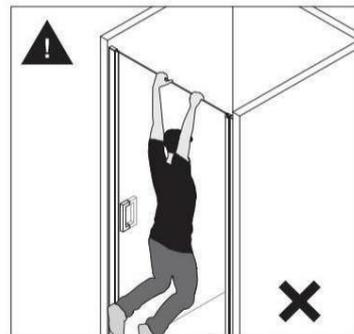

Üben Sie bei der Installation und Verwendung keinen Druck aus  
übermäßig auf dem Glas. Hängen Sie nicht den gesamten Glaskörper auf,  
da dies zum Bruch führen kann  
gesamte Duschkabine, was zu Produktschäden führt  
und Personenschäden.

