


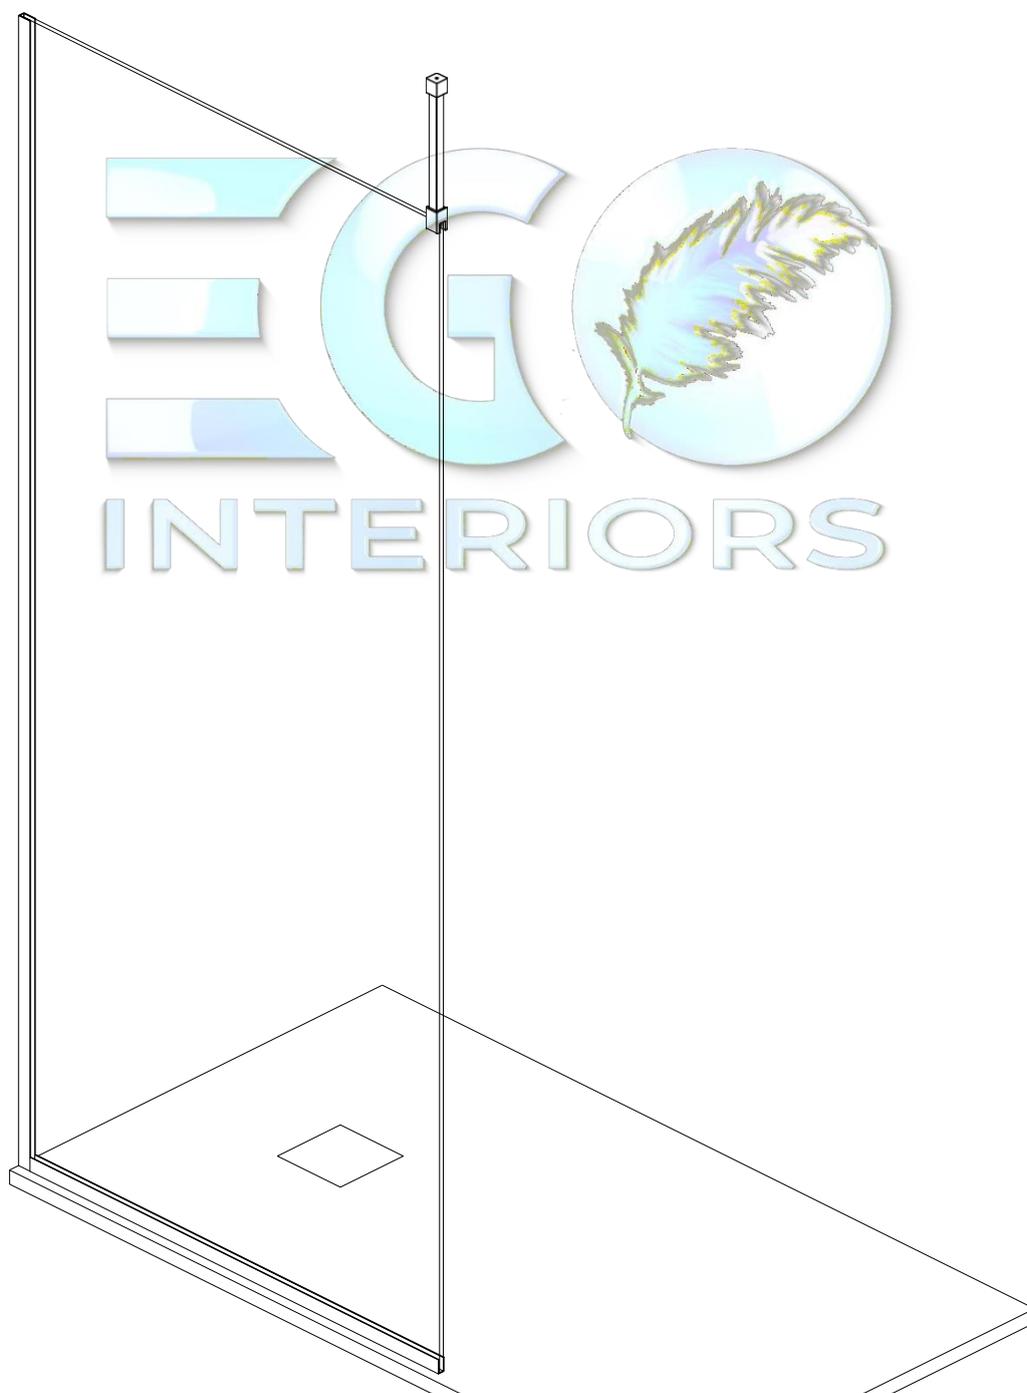


Handbuch für die Installation einer Duschwand Armando

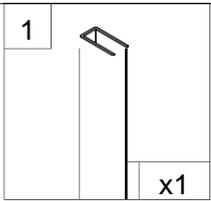


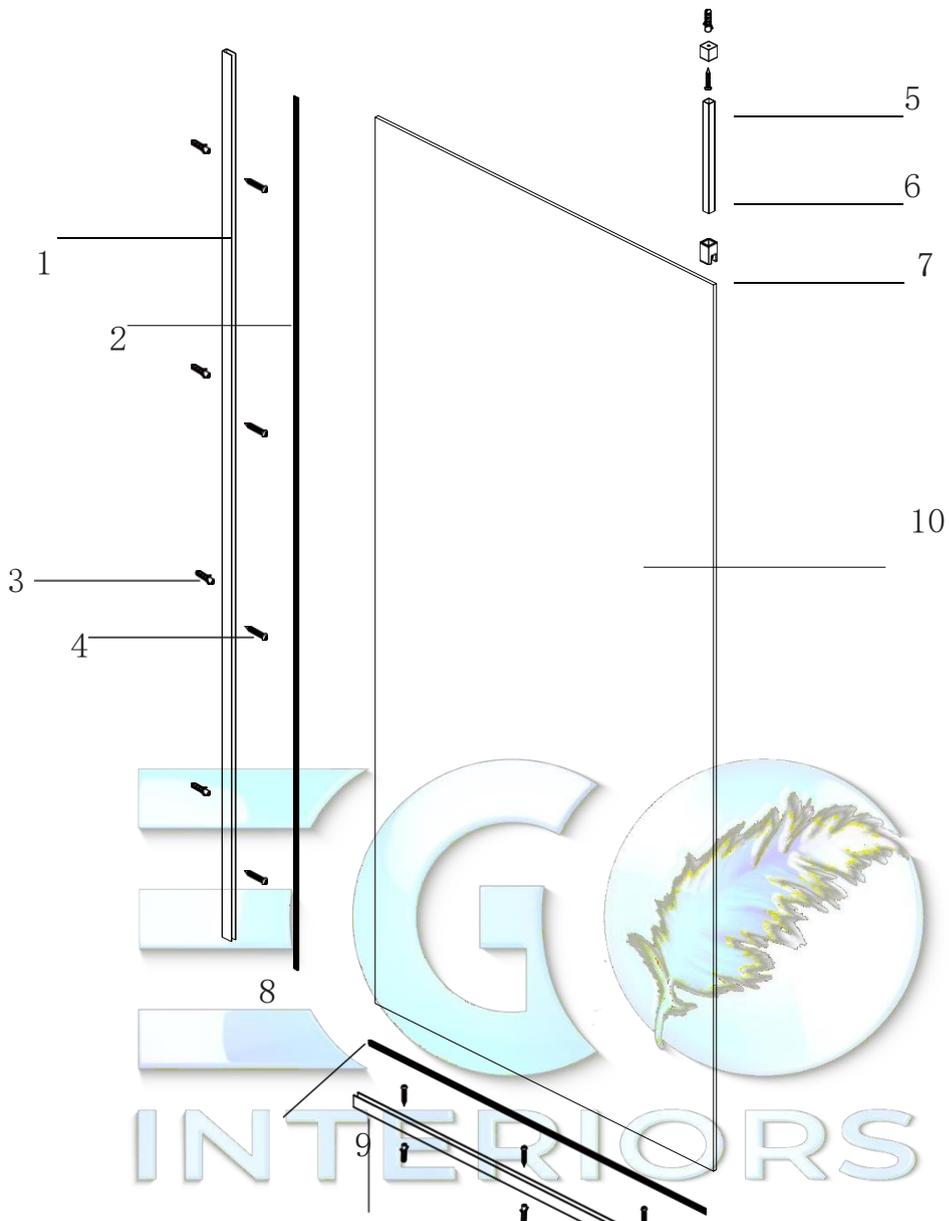


Wandanschlussprofil (1 Stück)

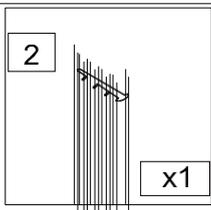


Dichtung für
Wand- und Türprofil
feststehend (1
Stück)

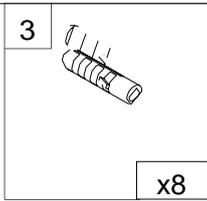


Plastik-
Stopfen (8Stück)

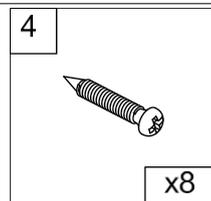


Schrauben (8
Stück)

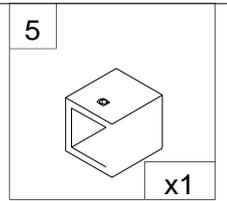


Deckenkl
emme (1
Stück)

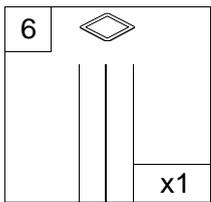


Stabilisierungsstange für
die Decke (1 Stück)

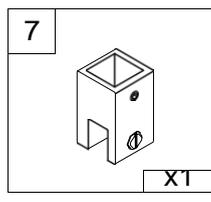


Glasklemme (1 Stück)

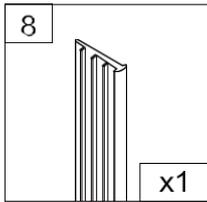


Blende
Bodenprofil
für
und
feste Tür (1 Stück)

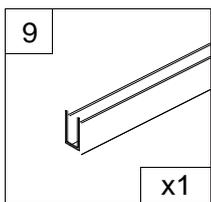


Unteres Profil(1
Stück)

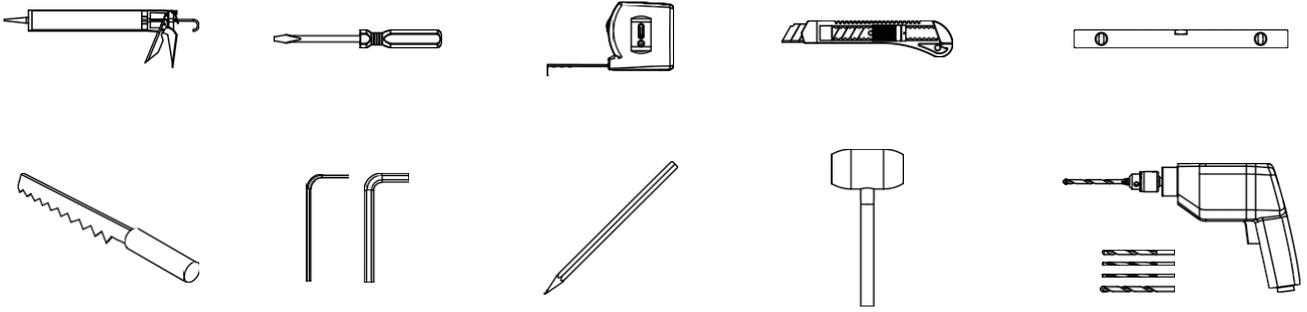

1

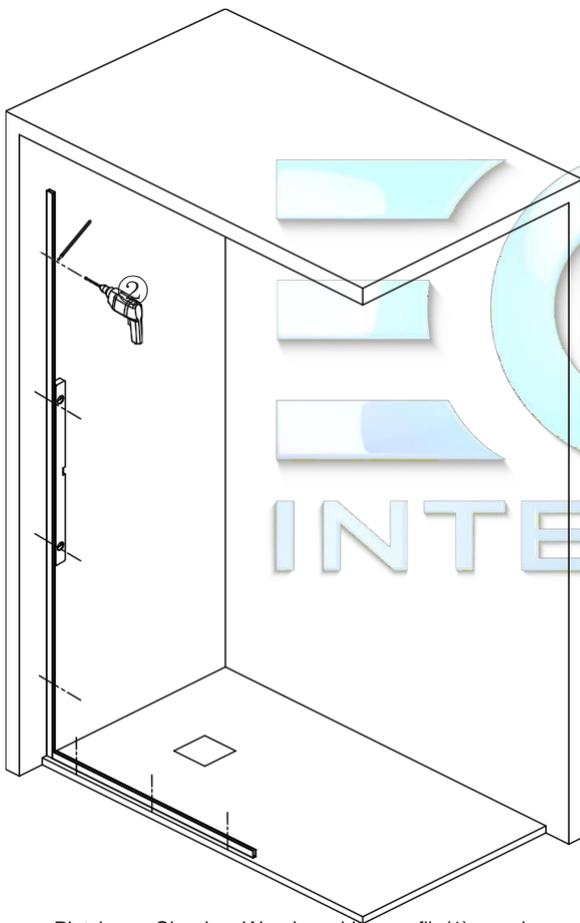


Platzieren Sie das Wandanschlussprofil (1) an der Wand oder der Duschwanne und stellen Sie sicher, dass das Profil senkrecht zu einem vertikalen Winkel der Duschwanne steht.
bolobok.

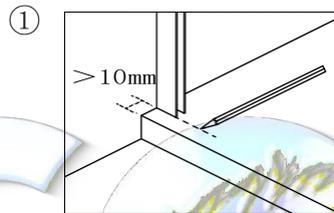


Reservieren Sie einen Abstand von 10 mm vom Rand der Duschwanne entfernt eine Markierungslinie ziehen.
Wandanschlussprofil (1) muss mit 10 mm Abstand eingebaut werden den Rand der Duschwanne.




Markieren Sie die Löcher an der Wand.

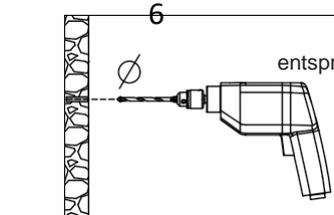


Bohren Sie Löcher (7- ϕ 6mm) in entsprechend der Kennzeichnung.

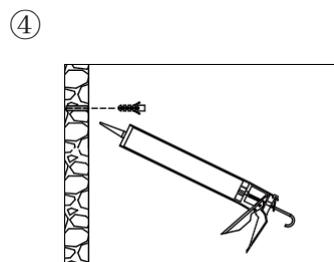


Setzen Sie die Kunststoffstopfen (3) in die Löcher ein. Spritzen Sie Silikon in die Löcher.

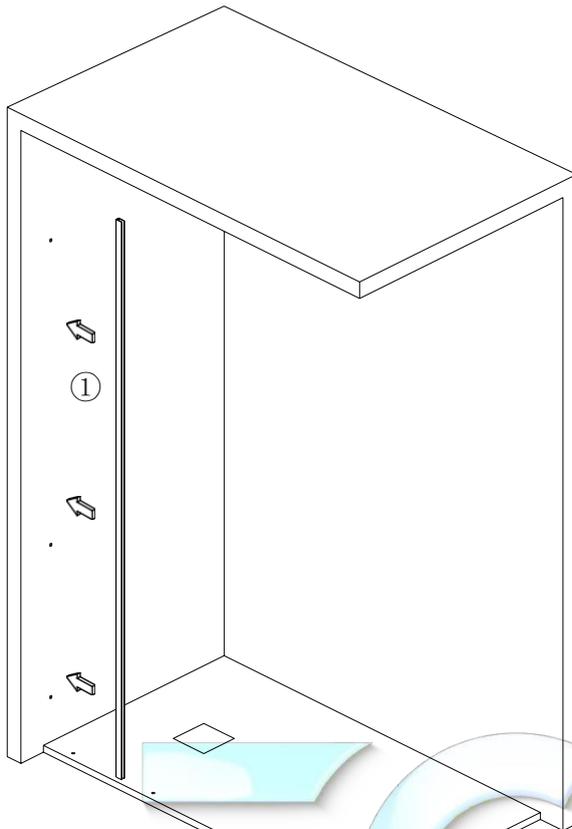


- ① Verbinden Sie das Wandanschlussprofil (1) mit der Wand.

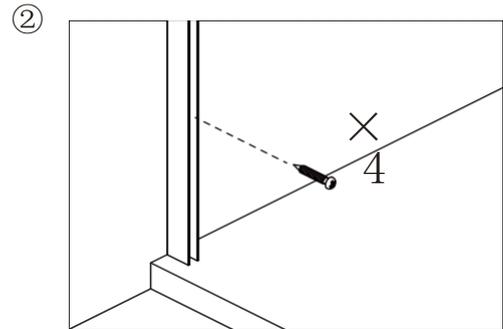

Verbinden Sie das Verbindungsprofil mit der Wand (1) mit Schrauben (4) an der Wand befestigen.

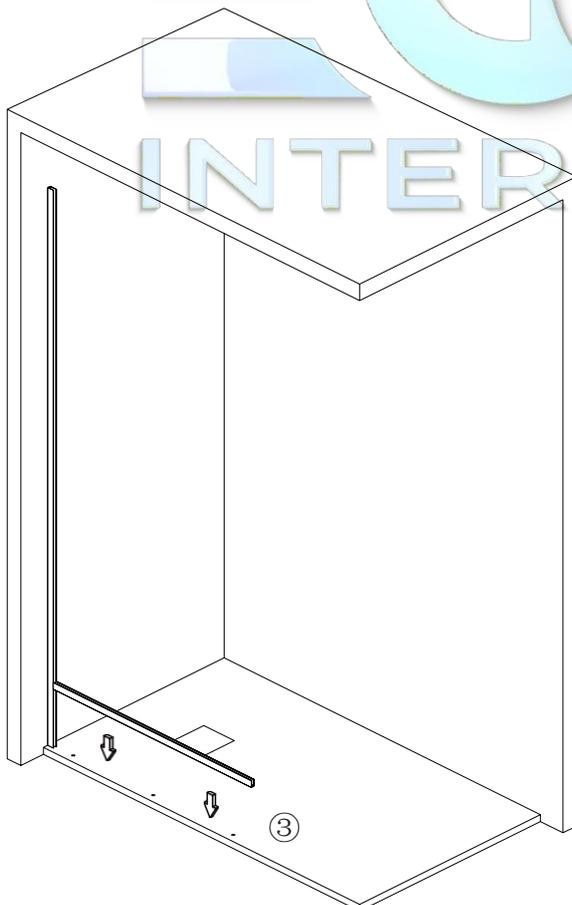

- ③ Montieren Sie das untere Profil (9) mit dem Glaskleber auf dem Boden oder Duschwanne.

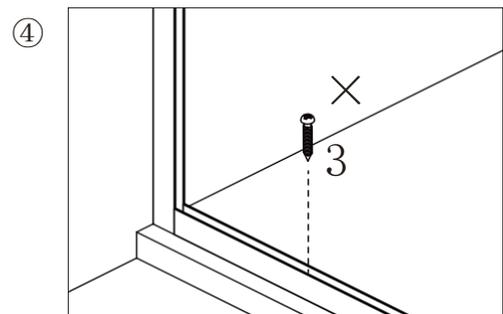


Verbinden Sie das untere Profil (9) mit den Schrauben (4) mit dem Boden oder der Duschwanne.

INTERIORS


3

①

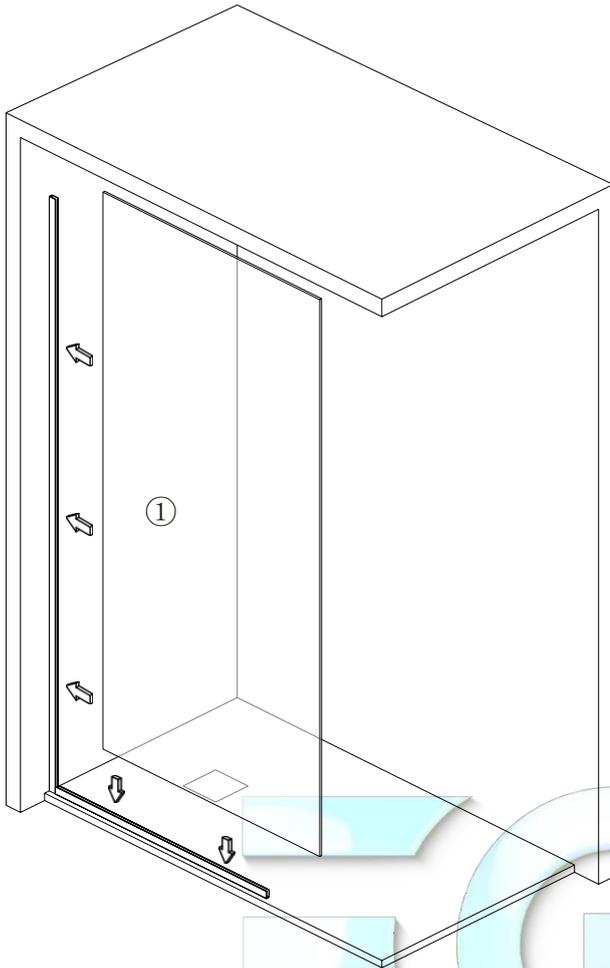


Verbinden Sie die feststehende Tür (10) mit dem Wandanschlussprofil (1).

②

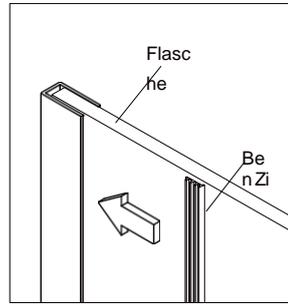

Wandprofileiste und feste Tür einbauen (2) für Wandanschlussprofil (1) an Wand.


③

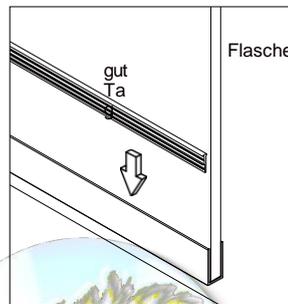

Montieren Sie die untere Profildichtung und die feste Tür (8) für das untere Profil (9).


4

①

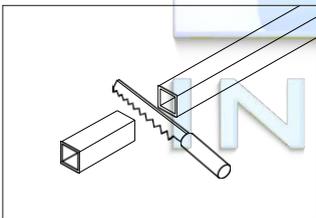



Schneiden Sie die Deckentragstange ab (6) auf die erforderliche Länge.



②

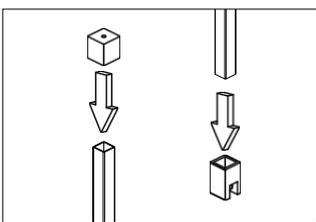


Verbinden Sie zunächst zur Prüfung die Deckenklemme (5) und die Glasklemme (7) mit der Deckentragstange (6).

Stellen Sie die
③ Deckenstütze (6) mit einer Schraube senkrecht ein.

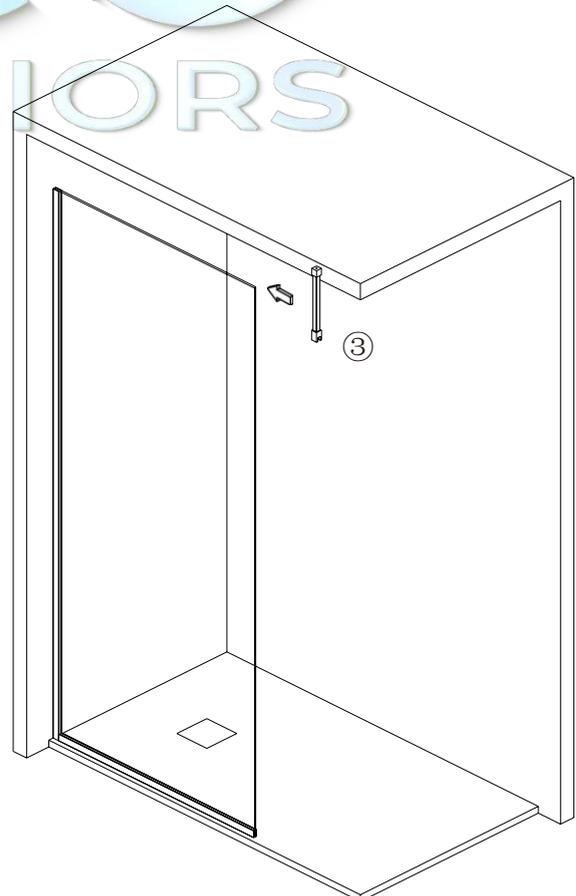


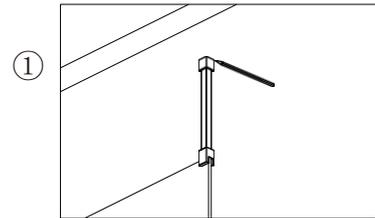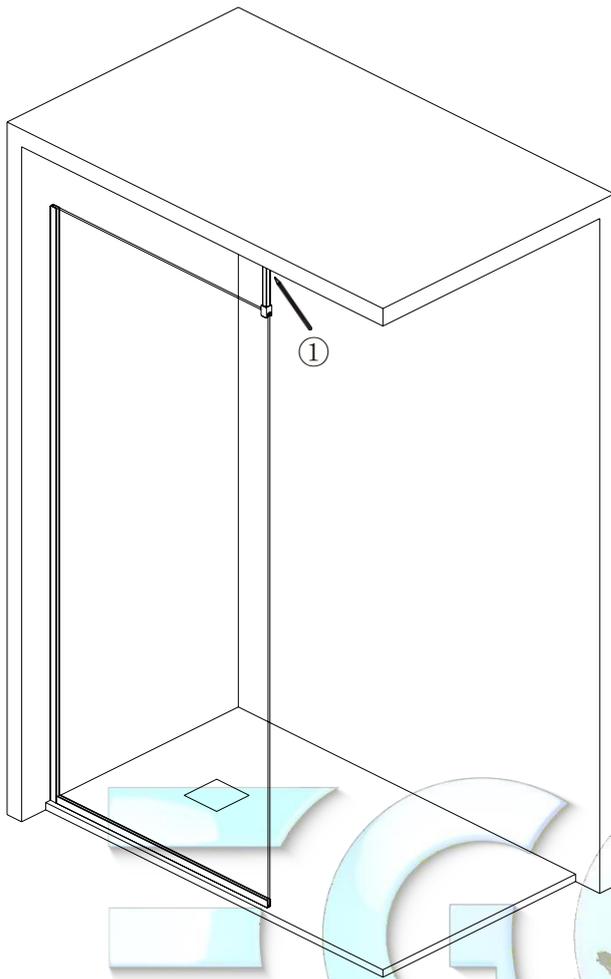


① Befestigung der Deckentragstange (6) senkrecht steht, dann markieren Sie die Position der Deckenklammer (5).

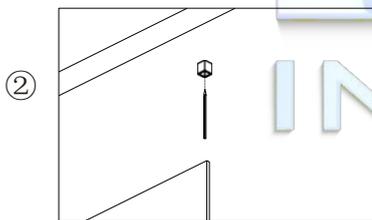


② Markieren Sie unter dem Deckenclip (5) das Loch an der Decke.

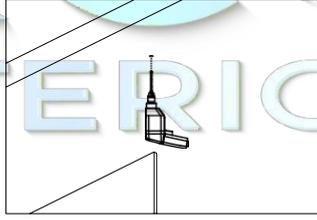


③ Bohren Sie ein Loch (1-- ϕ 6mm) entsprechend der Markierung.

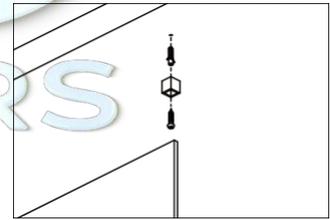


④ Setzen Sie den Kunststoffstopfen (3) in das Loch ein. Glaszement in die Löcher einspritzen. Die Deckenklemme (5) mit der Schraube (4) an der Decke befestigen.

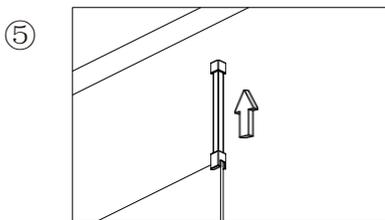



⑤ Montieren Sie die Deckenhaltestange (6) mit der Deckenklammer (5).

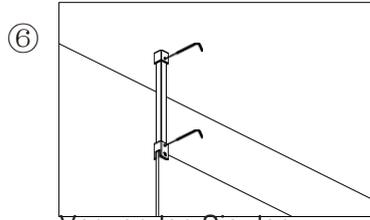

⑥ Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die Deckenklemme (5) und die Glasklemme (7) zu verbinden.

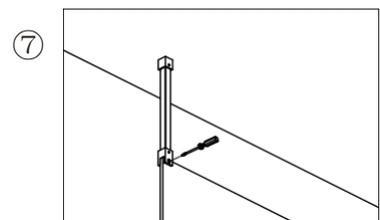

⑦ Befestigen Sie die Glasklemme (7) mit dem Glas (10).

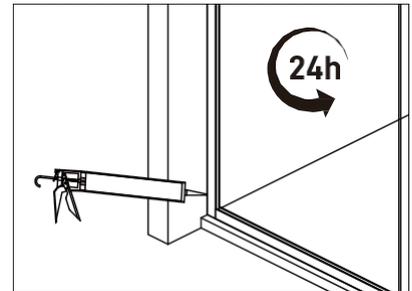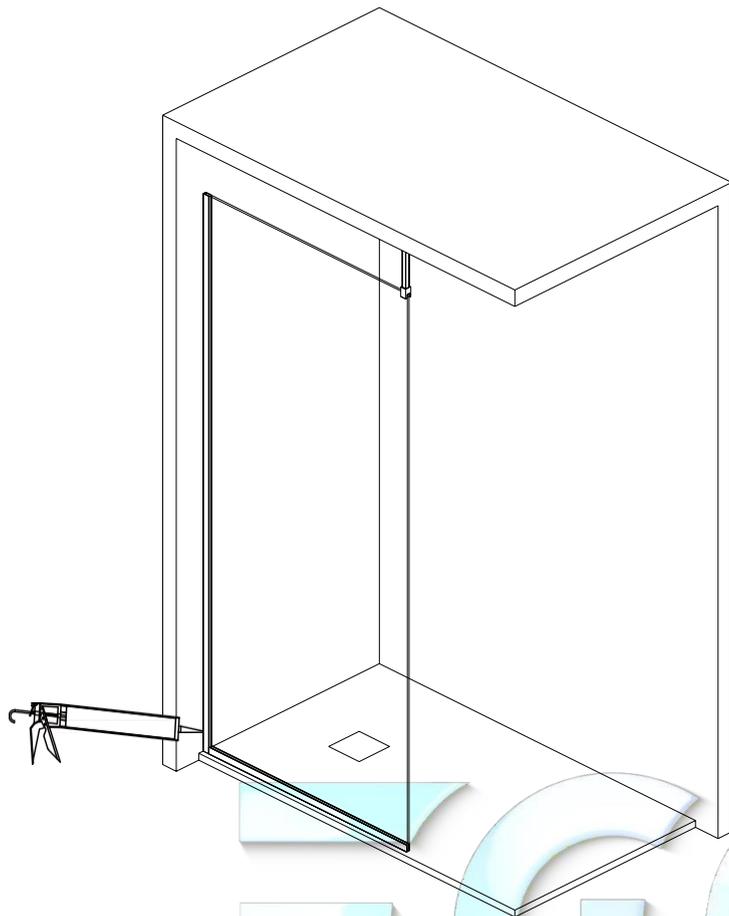

Legen Sie Silikon zwischen die Wand / Duschwanne und Profil (1 und 9).
24 Stunden lang trocknen lassen.

7

EGG
INTERIORS

