


Instrucțiuni de instalare pentru scurgerea liniară Ultra Slim, sifon Viega


Citiți întregul manual înainte de a continua cu instalarea.

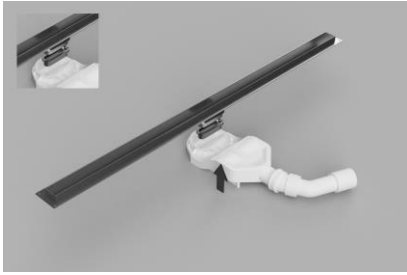

- 1. Pregătirea pentru instalare.** Scoateți toate componentele kitului de montare. Începeți instalarea prin atașarea sifonului Viega la jghebul de scurgere. Asigurați-vă că garnitura este poziționată corect. Lubrifiați pe interiorul și pe exteriorul garniturii. Apăsăți ferm și fixați jghebul / sifonul. Asigurați-vă că sifonul este împins până la distanțier.
- 2. Rotiți sifonul** numai după ce a fost montat.
- 3. Atașați orificiul de drenaj** fără a utiliza lipici sau alte soluții de lipit.




- 2. Reglare și nivelare.** Înainte de a monta picioarele la jghebul de scurgere, curățați jghebul de resturi. Înșurubați picioarele în profilele de oțel. Montați picioarele de nivelare în locația cea mai convenabilă. Așezați scurgerea în locația sa finală.
Nivelați scurgerea pentru a obține pantele dorite (aprox. 2% în direcția în care va curge apa). Faceți ajustări cu cele 4 (patru) șuruburi. După nivelarea jghebului de scurgere, asigurați sifonul împotriva mișcării în jos (faceți-o dacă scurgerea a fost ridicată suficient de sus încât sifonul să atârne)

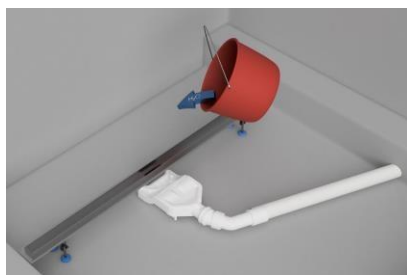


- 3. Conectați sifonul** la sistemul de canalizare existent. Sifonul are o ieșire de Ø50 cu posibilitate de tăiere la Ø40. Verificați etanșeitatea scurgerii turnând 20-30 litri de apă în instalație. Observați toate îmbinările pentru etanșeitate. După caz, corectați instalarea.



- 4. Turnați betonul.** Se toarnă beton amestecat încet, începând din locurile de sub scurgere. Acest lucru va preveni mișcarea scurgerii. Folosind un dreptar lung de zidărie, nivelați suprafața menținând panta planificată anterior de aproximativ 2%. Înainte ca betonul să se usuce, asigurați-vă că scurgerea nu s-a mișcat și este în locul dorit.

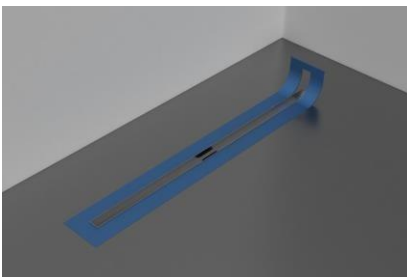

- 5. Sigilați scurgerea.** Amorsați suprafața dușului. Aplicați grundul cu o pensulă. Grundul se usucă timp de aproximativ 24 de ore. Lipiți manșeta de etanșare pe care o veți găsi în setul cu scurgerea. Manșeta face parte din trusa de scurgere. A fost tăiată din fabrică pentru a se potrivi cu dimensiunea scurgerii. O puteți lipi într-o emulsie de etanșare / folie lichidă (nu este furnizată împreună cu scurgerea).
Pentru cele mai bune rezultate, merită să adăugați sigilii permanente în colțurile și unghiurile dușului. Puteți folosi kituri de etanșare gata făcute disponibile în magazinele de construcții.
După aproximativ 4 ore, se poate aplica un al doilea strat de folie lichidă pe sigiliile permanente.

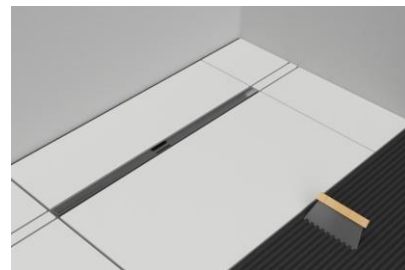

- 6. Aplicați adeziv** pentru faianță / gresie. Amintiți-vă de panta dorită spre scurgere. Vă recomandăm să așezați podeaua (gresia) începând dinspre perete, astfel încât apa din zona peretilor să curgă în jos, pe gresie, spre scurgere.

- 7. Intretinerea drenajului.** Îndepărtați orice resturi de construcție din tava de scurgere pentru a nu se infunda canalul de scurgere. Puneți masca și porniți apa. Sfaturi pentru utilizarea și îngrijirea canalului de scurgere:

- curățați scurgerea cu agenți de curățare delicati (săpun, cârpă moale de bumbac), nu cu agenți puternici sau materiale cârpe abrazive.
- nu turnați apa clocotită (temperatura maximă instantanee 75°C)
- nu folosiți scurgerea, pentru a îndepărta orice agenți de curățare puternici, care ar putea deteriora scurgerea și elementele sistemului sanitar

